



1 MAシャーシを準備

組立説明書に沿ってモータ、電池、前輪以外を組み立ててください。A11の部品は点線の箇所でカットし、電池の取付け後、装着します

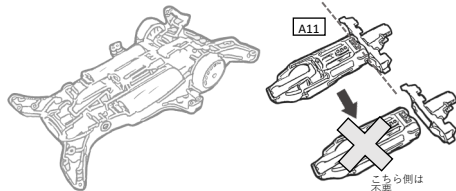


2 モータにフレキケーブルを貼付け

フレキ基板の両面テープをはがして、モータ電極とフレキ基板の電極が接触するように貼付けてください

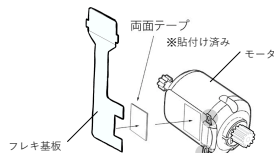


3 MAシャーシにモータを取付け

フレキ基板を貼ったモータを、MAシャーシ組立説明書に沿って取付けてください

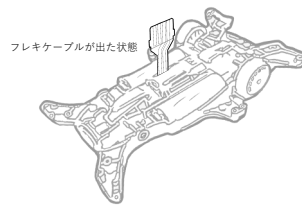


4 フレキ基板とbCore基板を接続

モータの上にbCore基板が載るよう、フレキ基板を曲げて接続してください

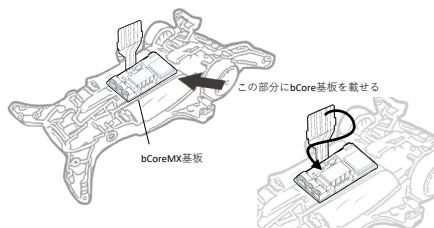


5 サーボハウジングとサーボモータを取付け

取付け向きに注意しながら、サーボハウジングにサーボモータをカチッと固定されるところまではめ込みます

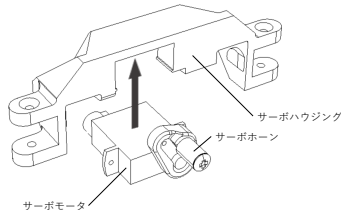


6 サイドリンクを取付け

取付け向きに注意しながらサイドリンクをはめ込み、リンクが動く程度にネジ止めします

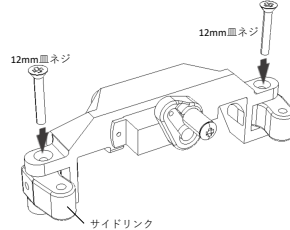


7 サーボブラケットを取付け

サーボホーンのネジをサーボブラケット真ん中の穴に通し、左右をリンクが動く程度にネジ止めします

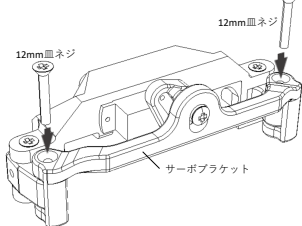


8 左ホイールを取付け

左ホイールをワッシャーで挟んで、ホイールが滑らかに回転する程度にネジ止めします

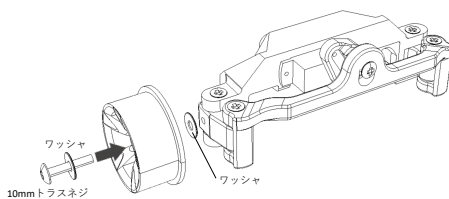


9 右ホイールを取付け

反対の右ホイールも同様に、ホイールが滑らかに回転する程度にネジ止めします

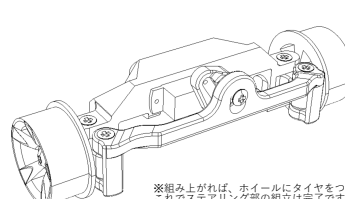


10 ステアリング部をシャーシに取付け

サーボモータのケーブルをとの間に通してから、ステアリング部をはめ込みます

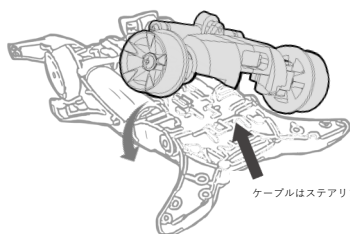

11 サーボモータのケーブル接続

電池を取付けた後、サーボモータのケーブルをコネクタの表裏に気を付けながら、bCore基板と接続します

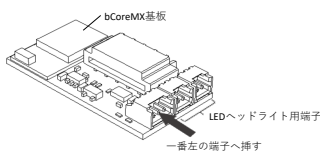

12 bCoreアプリからコントロール

シャーシのスイッチを入れた後、bCoreアプリからコントロールして、動作するか確認してください。




IOS版



アプリ操作方法


1 bCoreレーサーとアプリを接続する

bCoreアプリを起動して"Start Scan"を押し、bCoreレーサーの電源を入れると"bCore_*****"が表示されるので、これを押しと接続されます

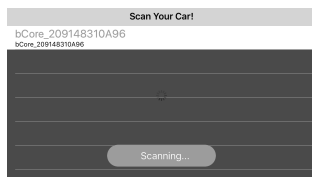

2 右のフェーダで前進・後退 左のフェーダでステアリングを切る

右のフェーダの動かし具合で前進・後退できます
左のフェーダはスマホを傾げるだけで動きます
※画面右上の"Edit" → "MotionStr"をオフにするとスマホの傾きでステアリング制御を無効にします

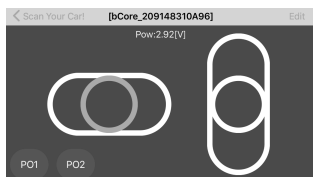

3 操作性の調整

- bCoreレーサーが曲がりすぎるとき "Edit" → "ServoSwing"で操舵の感度を調整できます
- スマホを傾けていないのにまっすぐ走らないとき "Edit" → "ServoTrim"でセンター位置を調整できます

